


Handleiding TV

1. Zet de TV aan door op de rode knop te drukken linksboven op de afstandsbediening.
2. De TV is klaar om televisie te kijken. Zo niet? Druk op dit icoontje. en zet hem op LIVE TV SATELLIET (het icoontje zit op de een na bovenste rij helemaal rechts).



Handleiding afstandsbediening airco

Afstandsbediening

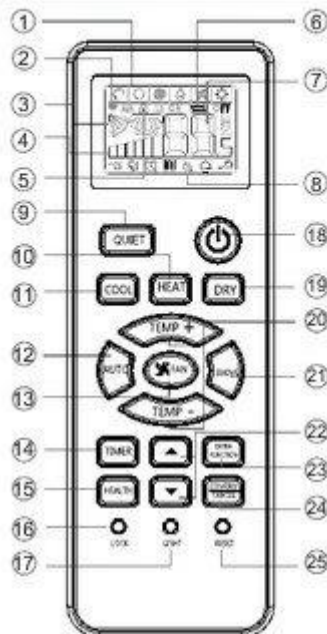


1. Mode display

Operation mode	AUTO	COOL	DRY	FAN	HEAT
Remote controls					

2. Signaal display

3. SWING display

4. VENTILATOR display



5. LOCK display

6. TIMER OFF display

TIMER ON display

7. TEMP display

Health functie is niet beschikbaar voor sommige modellen.

8. Extra functies display

Operation mode	QUIET	SUSPEND	Supplemental electronic heating	HEALTH	TURBO
Remote controls					

9. QUIET knop

10. HEAT knop

11. COOL knop

12. AUTO knop

13. FAN SPEED knop

14. TIMER knop

15. HEALTH knop

16. LOCK knop

blokkeerd knoppen en display

17. LIGHT knop

Controleerd de lichtinstellingen van het display-bord

18. POWER ON/OFF knop

19. DRY knop

20. TEMP knop

21. SWING knop

22. HOUR knop

23. EXTRA FUNCTIE knop

Function: Sleeping → Healthy

airflow position 1 → Healthy airflow

position 2 → Power → Air sending

→ A-B yard

24. CANCEL/CONFIRM knop

Functie: Instellen en annuleren van de timer en andere extra functies.

25. RESET knop

Indien de afstandsbediening niet meer werkt gebruik een scherp voorwerp en druk op deze knop om de afstandsbediening te resetten.

1. Unit opstarten druk op de ON/OFF van de afstandsbediening.

2. Functie SELECTEREN

COOL: Koelingsfunctie

HEAT: Verwarmingsfunctie

DRY: Ontvochtigingsfunctie


Afstandsbediening



3. Selecteer temp.instellingen

Druk 'temp+ / temp -' knop. Bij iedere druk op de knop zal de temp.instelling met 1 graden stijgen, bij inhouden zal de temp. stijging sneller lopen. Bij iedere druk op de knop zal de temp.instelling met 1°C dalen, bij inhouden zal de temp. daling sneller lopen. Selecteer de gewenste temperatuur.

Afstandsbediening:



4. Ventilator snelheid selectie

Druk FAN knop. Bij iedere druk op de knop zal de snelheid als volgt veranderen. Airconditioner werkt volgens de weergegeven snelheid. Als de FAN knop op AUTO staat zal de air conditioner automatisch de snelheid aanpassen aan de kamertemperatuur.

Operation Mode	Remote Controller	Note
AUTO		Onder de wijze van automatische bediening, zal airconditioner automatisch Cool of Heat operatie selecteren op basis van kamertemperatuur. Wanneer FAN is ingesteld op AUTO de airconditioner past automatisch de snelheid van de ventilator op basis van kamertemperatuur.
COOL		
DRY		In DRY modus wanneer ruimtetemperatuur lager wordt dan temp.setting 2 o C, unit zal met tussenpozen draaien op LAGE snelheid ongeacht FAN instelling.
HEAT		In HEAT modus wordt warme lucht uit te blazen na een korte periode van de tijd als gevolg van koude-tochtpreventie functie. Wanneer FAN is ingesteld op AUTO, de airconditioner past automatisch de snelheid van de ventilator op basis van kamertemperatuur.
FAN		In de FAN modus, zal het apparaat niet in COOL of HEAT modus, maar alleen in de FAN modus AUTO is niet beschikbaar in de FAN modus. En temp. instelling is uitgeschakeld. In de FAN modus, slaap handeling is niet beschikbaar.